DRIFTIN CARS
RADIO CONTROL
TOP RAIDERS
GLACTAL
ALL STARS
avatar
AGE
POWER
RT R
AVADN
4
TOP SPEED
TOTAL
TRANSMITTER
JUNIOR HOBBY

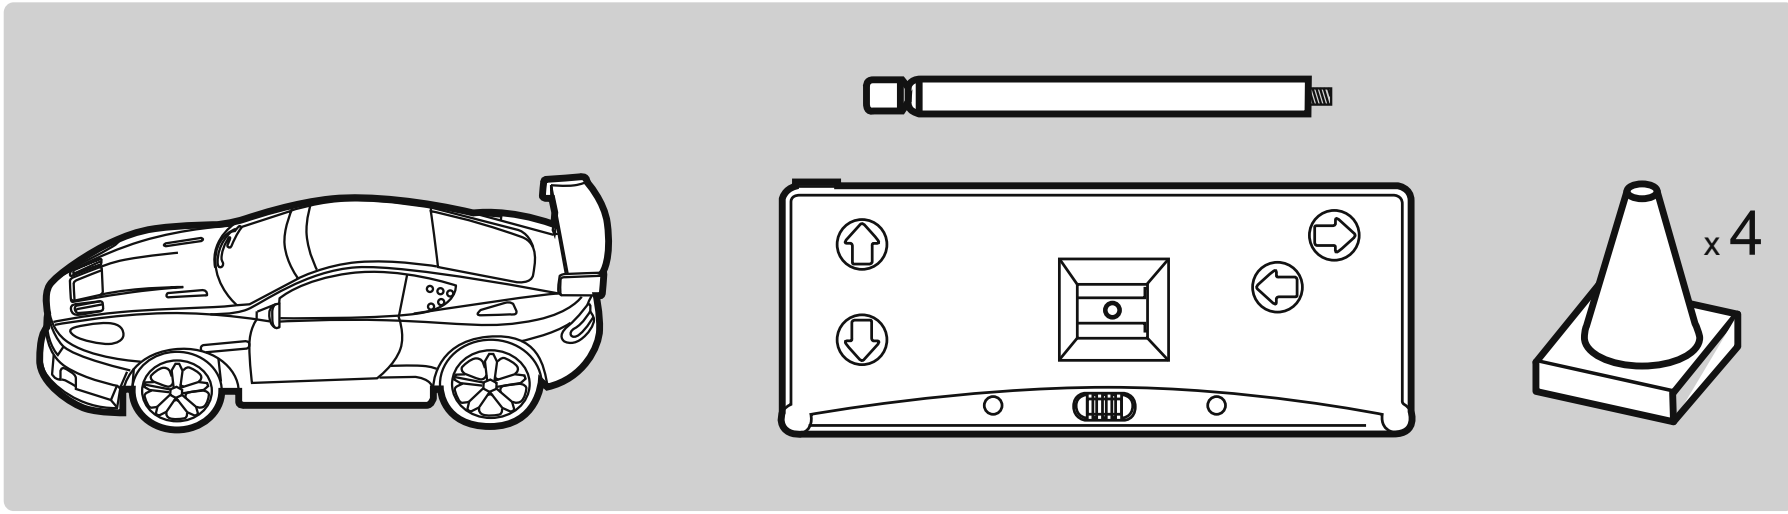

①

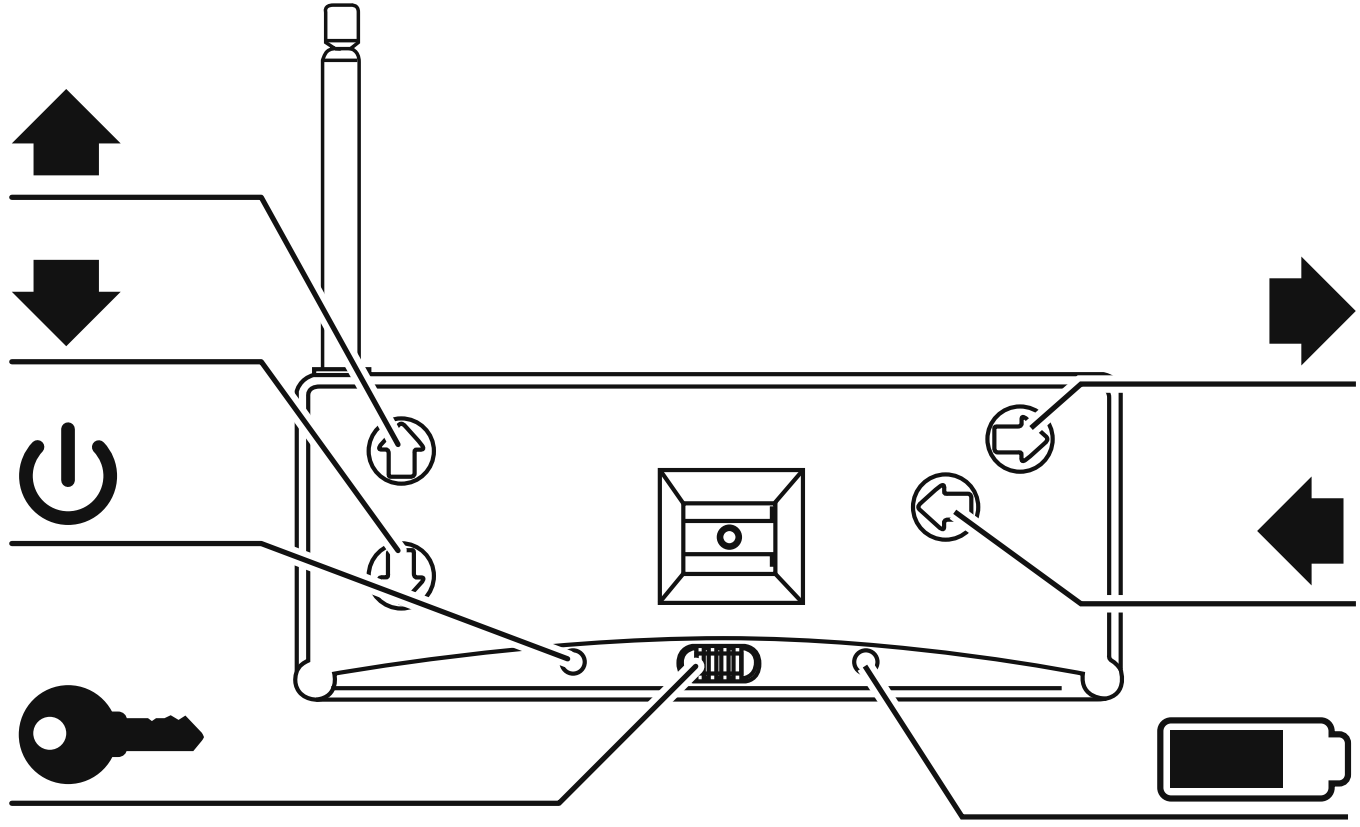

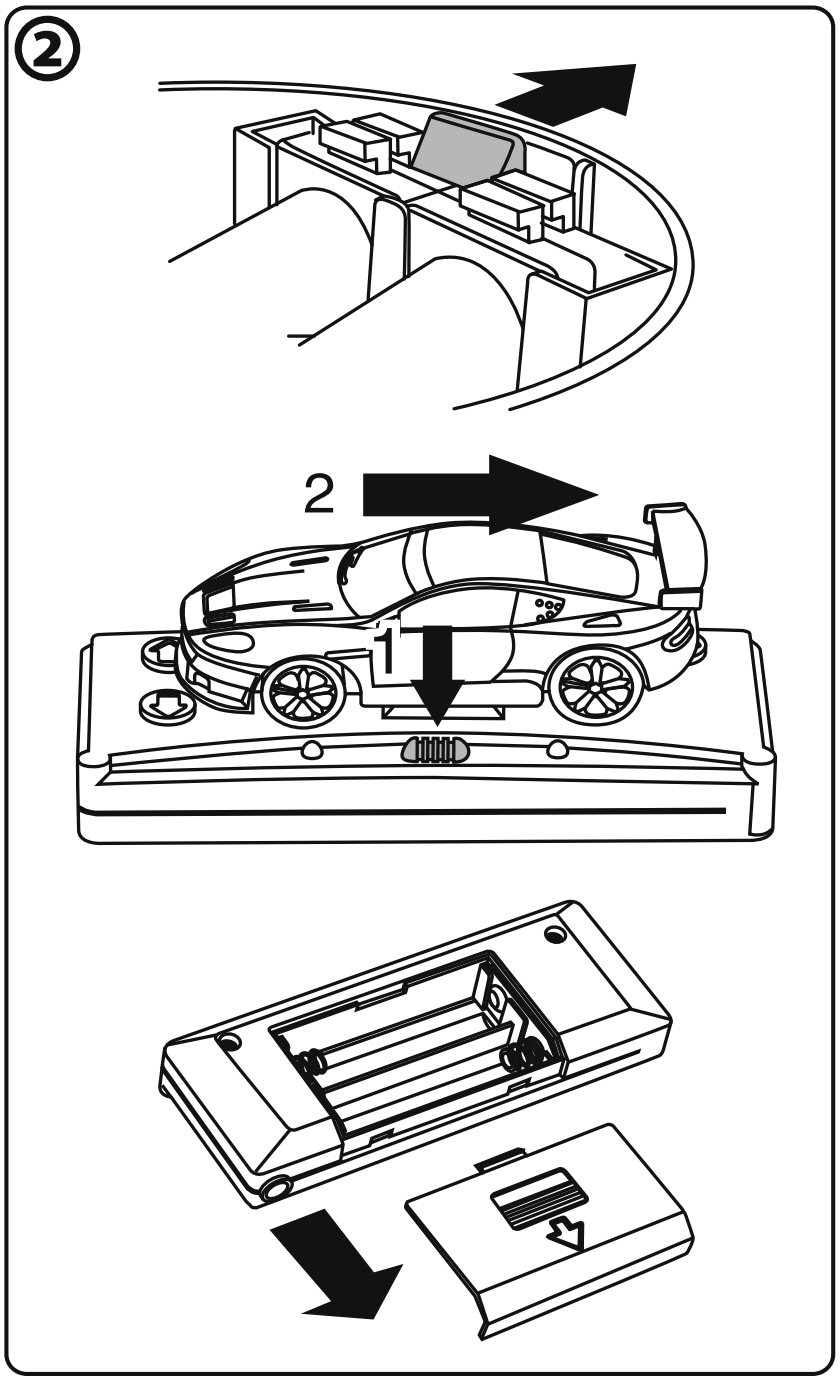
②
2
1

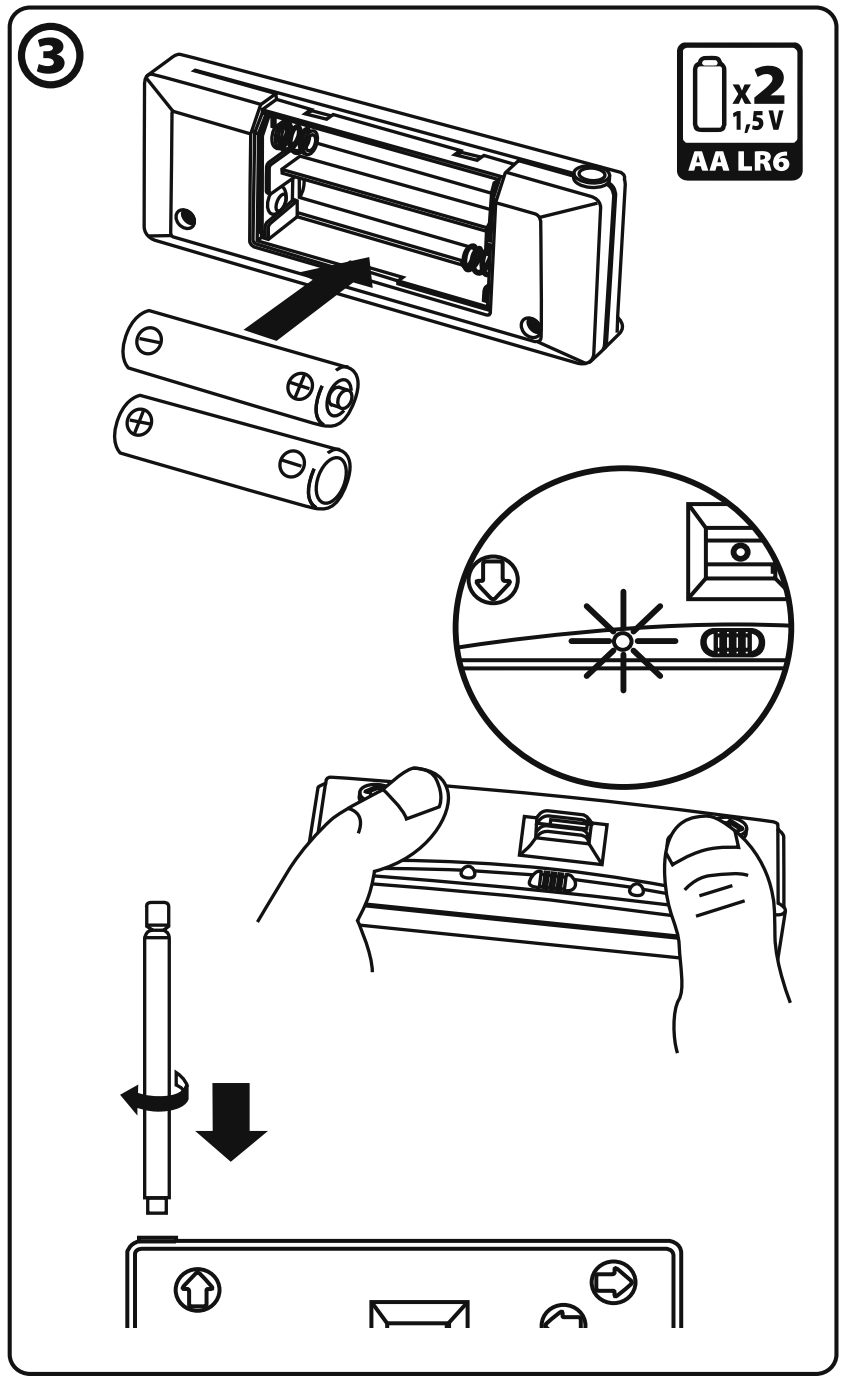
③
x2
1,5 V
AA LR6

④

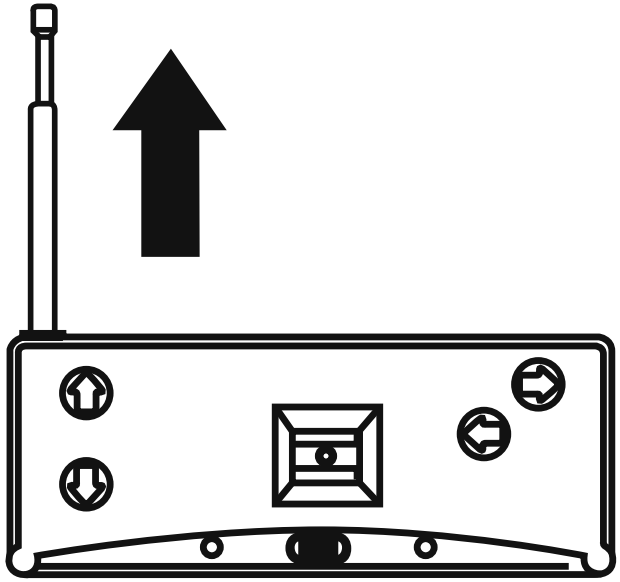

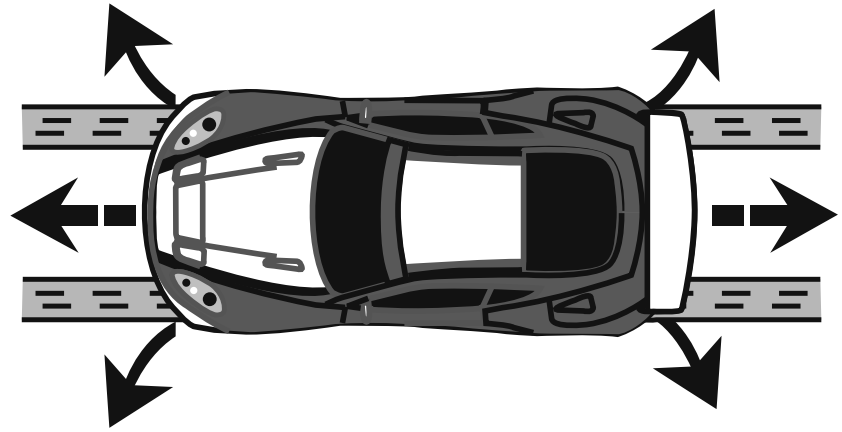

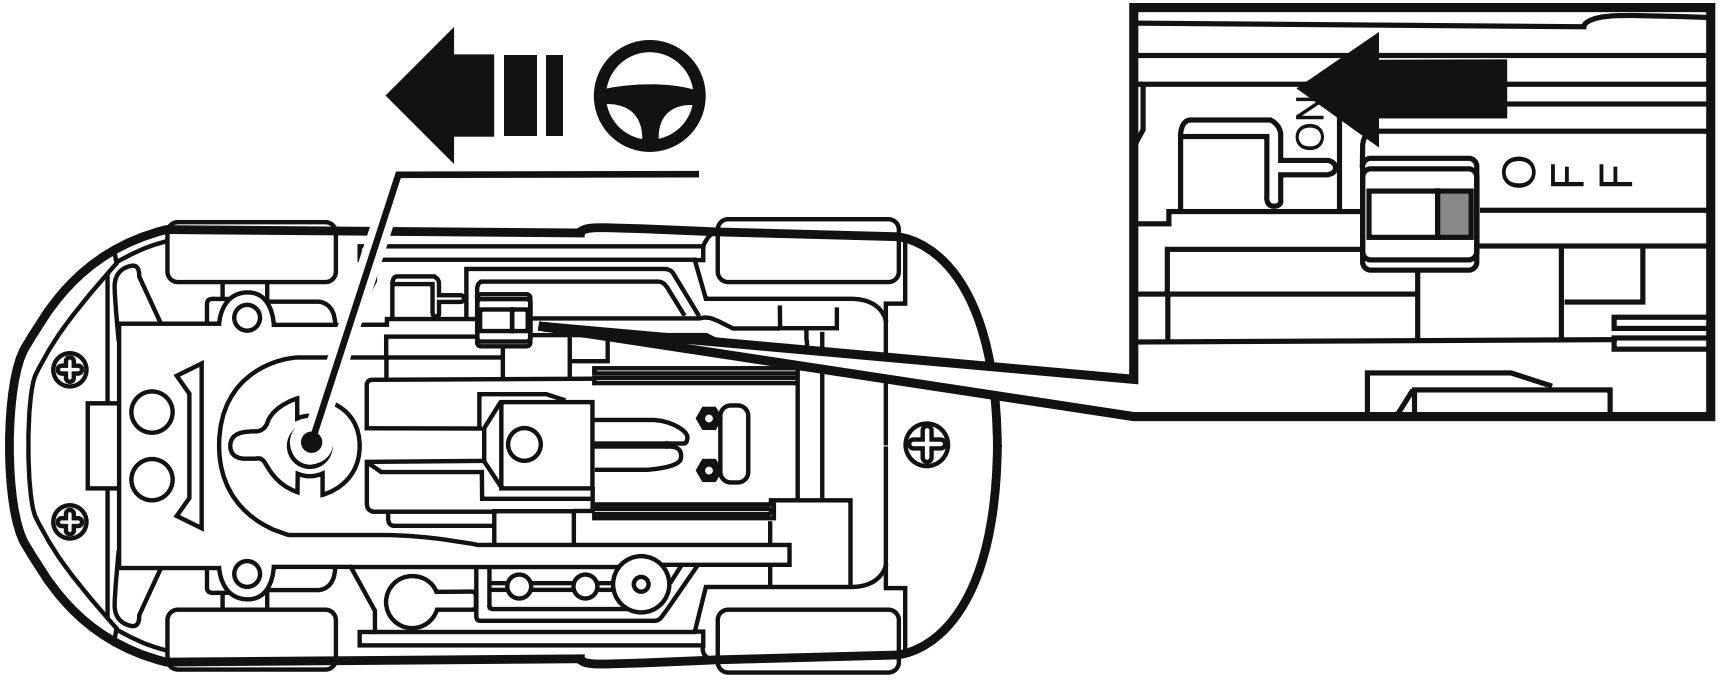

⑤

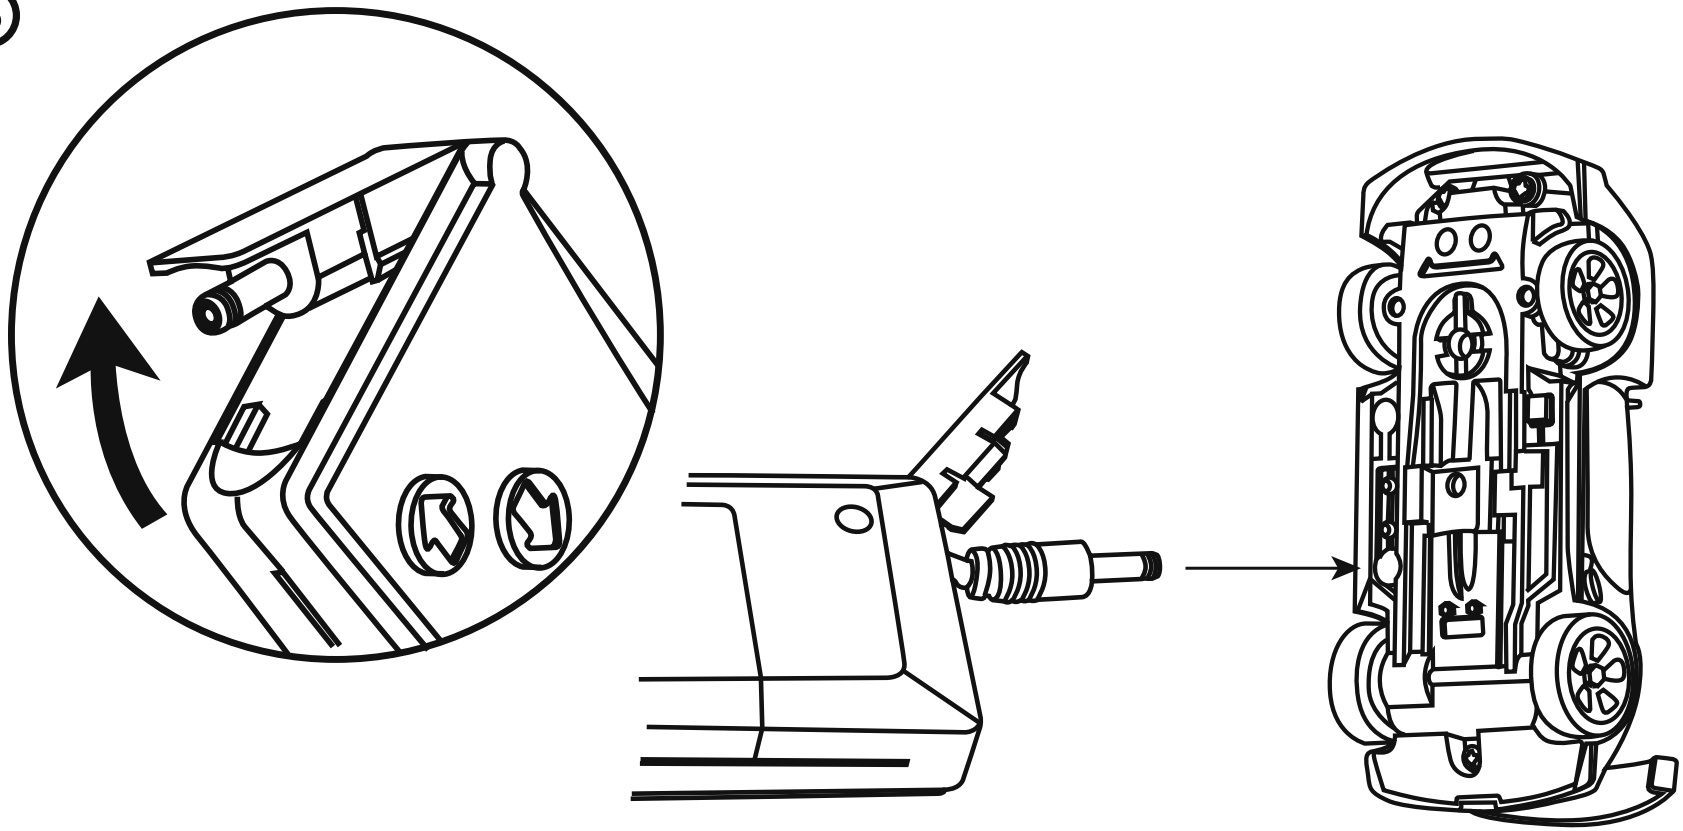

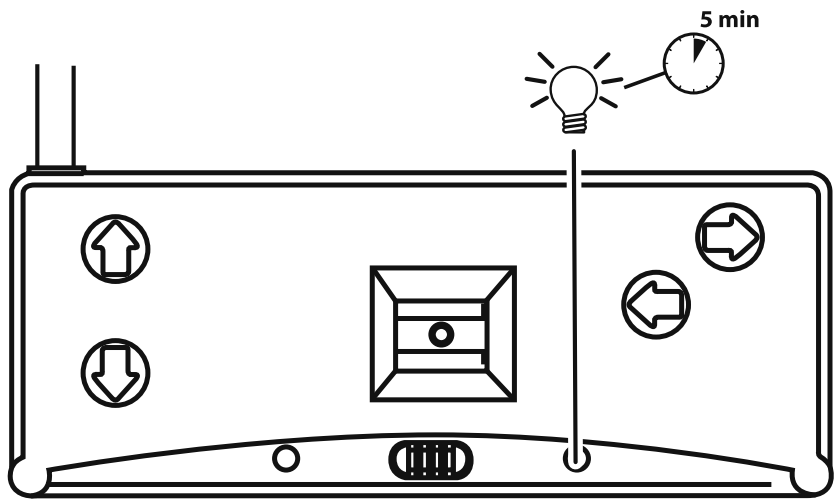

Recharge time: approximately 5 minutes.

CAUTION:
Do not touch the antenna while playing or the car distance control will be altered.
If the car begins to gradually slow down, it is probably running out of battery. Recharge it as shown on Figure 5.
Replace the remote control batteries if the power decreases.
Remove the batteries from the remote and turn off the car if you are not going to use it for a long time.
Keep the toy away from direct heat.
Do not submerge the toy into water that can damage the electronic assemblies.
The toy should only be charged with the transmitter's charger.
Do not charge other batteries with the transmitter's charger.
Under the environment with electrostatic discharge, the toy may malfunction and require user to reset the toy.
Do not pick up the vehicle in motion.
Keep hands, hair and loose clothing away from tires when toy is switched on.
Avoid beating persons, animals or things.
For use under adult supervision.

WARNING! Not recommended for children under 3 years of age. Contains small parts that could be swallowed or inhaled by a child and that can cause choking.

BATTERIES INFORMATION
Keep batteries away from small children.
Battery must be replaced by an adult.
Make sure the batteries are inserted correctly, with the +/- signs as shown.
Replace all batteries at the same time.
Always use the same or equivalent battery to the recommended ones.
Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
Used batteries should be removed from the game.
The game terminals must not be short-circuited.
After removal of batteries, ensure the compartment is properly closed.
We recommend using alkaline batteries.

WEEE
When this device can no longer be used, extract the batteries and store them separately. Take the electrical parts to your local electrical and electronic waste collection point. The remaining parts can be discarded along with normal household waste.

El tiempo de carga es de aproximadamente 5 minutos.

PRECAUCIÓN:
No toque la antena mientras juega o la distancia de control del coche se verá afectada.
Si el coche comienza a ir más despacio de manera progresiva, probablemente no tiene suficiente batería. Cárguelo siguiendo la figura 5.
Cambie las pilas del mando si la potencia disminuye.
Extraiga las pilas del mando y apague el coche cuando no vaya a usarlo durante un largo periodo de tiempo.
Mantenga el juguete alejado del calor directo.
No sumerja el juguete en agua ya que puede dañar los componentes electrónicos.
El juguete debe solamente cargarse con el cargador de la emisora.
No intente cargar otras baterías con el cargador de la emisora.
En un entorno con descarga electrostática, el juguete puede funcionar mal y requerir que se vuelva a encender.
No coja el vehículo en movimiento.
Mantenga las manos, el pelo y la ropa alejados de los neumáticos y cuando el interruptor esté encendido (ON)
Evite golpear a personas, animales y a los muebles de la casa.
Utilícese bajo la vigilancia de un adulto.

¡ADVERTENCIA! No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridas o inhaladas por el niño y producir asfixia.'

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS
Mantener las pilas lejos del alcance de los niños pequeños.
El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
Asegúrese de poner las pilas correctamente, con los signos + y - según la ilustración.
Sustituir todas las pilas al mismo tiempo y no mezclar diferentes pilas, o pilas nuevas con pilas usadas.
No usar pilas recargables. Utilizar siempre pilas iguales o equivalentes a las recomendadas.
No intentar recargar pilas que no sean recargables.
Las pilas gastadas deben ser retiradas del juguete.
Los terminales del juguete no se deben cortocircuitar.
Una vez retiradas las pilas asegúrese que el compartimento está correctamente cerrado.
Recomendamos el uso de pilas alcalinas.

RAEE:
Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas en forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.

O carregamento tem a duração aproximada de 5 minutos.

PRECAUÇÃO:
Não toque na antena durante a utilização, caso contrário, a distância de controlo do carro será afetada.
Se o carro começar a desacelerar gradualmente, provavelmente não terá bateria suficiente. Carregue-a de acordo com a figura 5.

Se a potência diminuir, substitua as pilhas do comando.
Retire sempre as pilhas do comando quando não utilizado durante um período prolongado
Mantenha o brinquedo longe de calor directo.
Não submergir o brinquedo am água pois pode danificar os componentes electronicos.
O brinquedo deve ser utilizado somente com o carregador o comando.
Não tente carregar outras baterias com o carregador do comando.

Num caso de descarga electrostática, o brinquedo pode funcionar mal e deve ser configurado novamente
Não pegue no veículo em movimento

Mantenha as mãos, o cabelo e a roupa folgada afastados dos pneus e dos cubos da roda e quando o brinquedo estiver ligado (ON)

Evite bater em pessoas, animais ou mobiliário.
A utilizar sob a vigilância de adultos.
Pilhas Não incluidas

"Manter as pilhas longe do alcançe das crianzas pequenas.
A substitução das pilhas deve ser realizada por um adulto.
Certificar que as pilhas são colocadas correctamente, com os sinais + e - de acordo com as ilustrações
Substituir todas as pilhas ao mesmo tempo e não misturar diferentes tipos de pilhas, ou pilhas novas com pilhas usadas.
Não usar pilhas recarregáveis. Utilizar sempre pilhas iguais ou equivalentes às recomendadas.
Não tentar recarregar pilhas que não sejam recarregáveis.
As pilhas usadas devem retirar-se do jogo.
Os terminais do jogo não se devem cortocuitar.
Una vez substituidas as pilhas, certificar-te que o compartimento está correctamente fechado.
Recomendamos o uso de pilhas alcalinas."

RAEE
Quando esta peça se encontrar fora de uso, retire as pilhas e guarde-as de forma separada. Leve os componentes eléctricos aos pontos de recolha de local para equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Os restantes componentes poden ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

00002106 a.0

DRIFTIN CARS

RACING SERIES